


Montageanleitung Stoßgriffpaar Serie ESP R25

(für Glas und Holztüren)

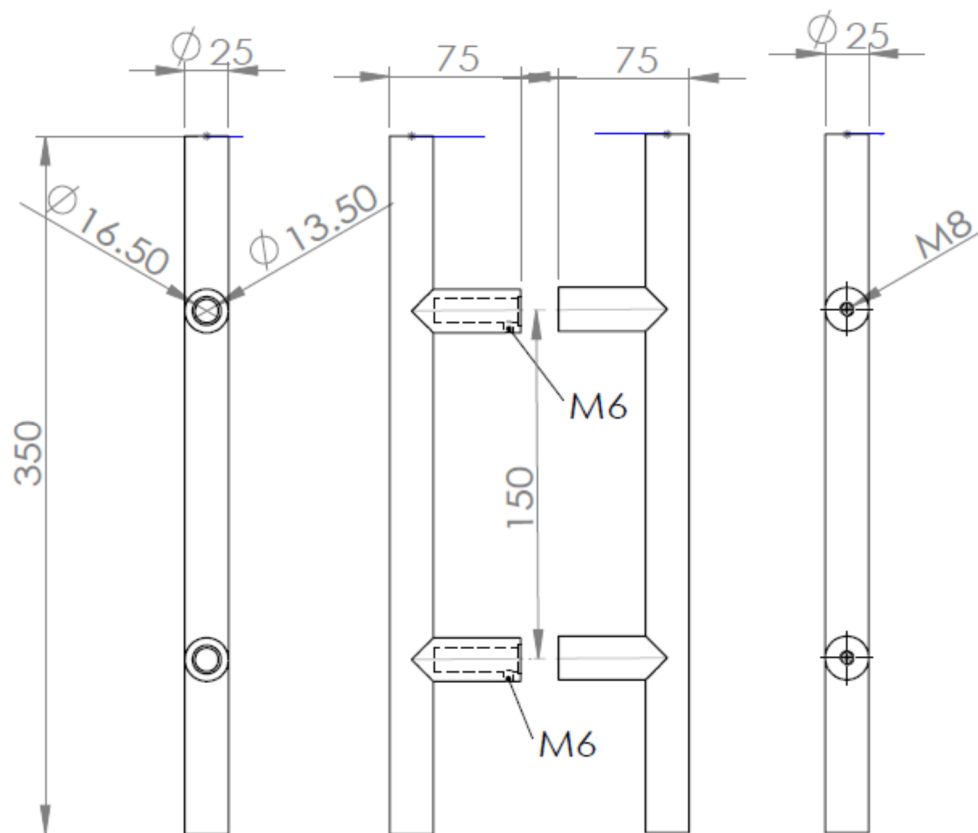

Vorbereitung: Bohrung $\varnothing$ 14mm gemäß dem gewählten Befestigungsabstand

Inhalt:

1 x Griffteil mit M8 Innengewinde, 1 x Griffteil mit Adapteraufnahme, je 2 x Schrauben M8x70/30/50, 2 x Glasschutzhülsen, 2 x Adapter M8 Innengewinde, 4 x Kunststoffscheiben 25x1,5mm, 2 x Inbusschrauben M6x7mm

- M8 Schrauben für ihre Türstärke durch den Adapter drehen
- Die Kunststoffscheiben unter die Griffe legen
- Glasschutzhülse 10 auf 12mm über die Befestigungsschraube M8 schieben
- Die Schrauben durch die Adapter in das Griffteil mit Innengewinde verschrauben
- Das Griffteil für Adapteraufnahme auf die Adapter setzen
- Die Madenschrauben anziehen
- Die Montage überprüfen und abschließen