


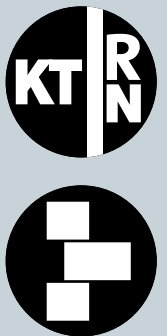

Hahn KT-RN



- D** Universelles Rollenband für Kunststofftüren
- F** Paumelle cylindrique universelle pour portes PVC
- GB** *Universal butt hinge for PVC-U doors*



Einbauanleitung · Notice de montage · *Installation instructions*



Einzelteile · Pièces détachées · Single Parts

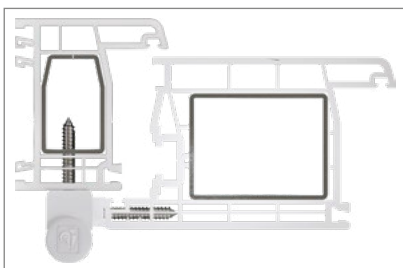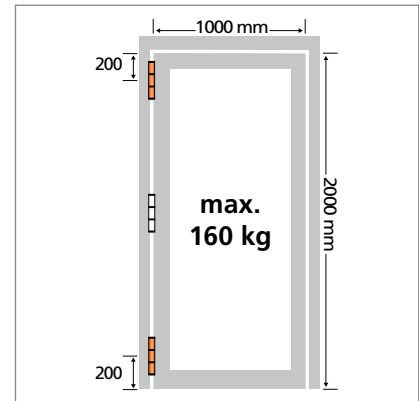

Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – **keinesfalls schmieren!**

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien

– ne graisser en aucun cas !




Bearing bushes made of maintenance-free PVC – **do not lubricate!**

Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge





Bohrlehre KT-RN 3-tlg T319A0000






	0,5 mm	1,0 mm
16,5	0	0
17,0	1	0
17,5	0	+
18,0	1	+
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	0	+
20,0	1	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	0	+
22,0	1	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	0	+
24,0	1	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	0	+
26,0	1	+

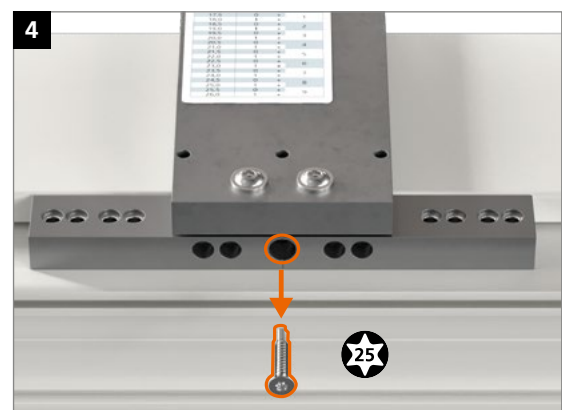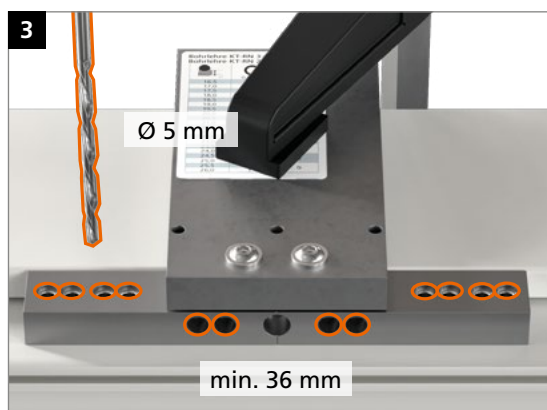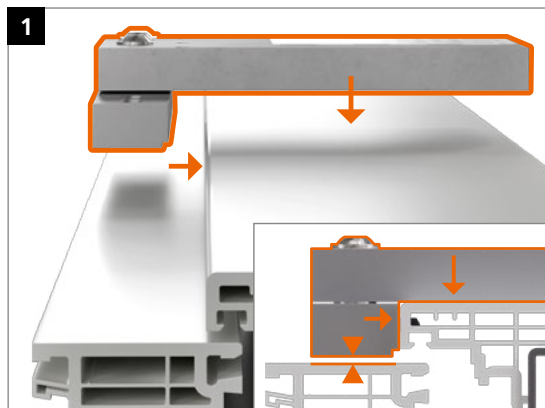

Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge

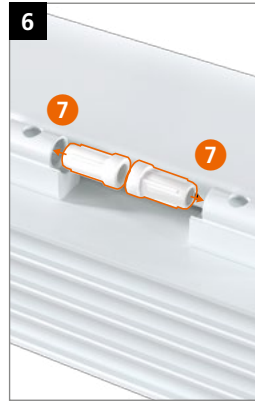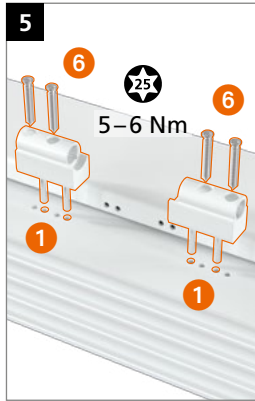

Markierungen am Buchsenkragen zeigen oben **und** unten:
 Les marquages sur chaque douille haute **et** basse sont orientés :
 The markings on the collar on the upper **and** bottom hinge point:

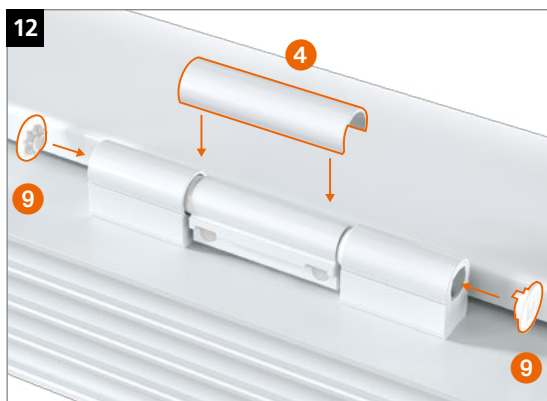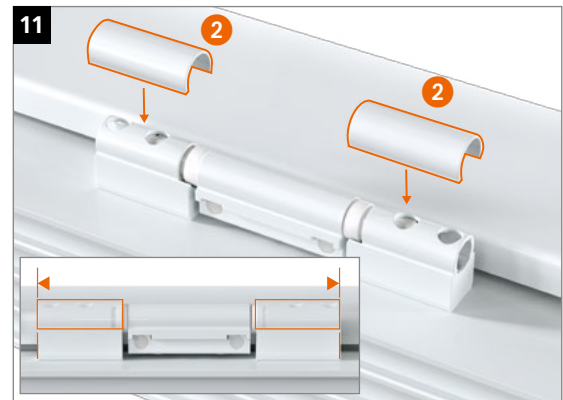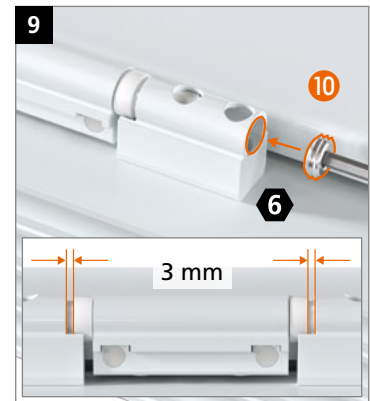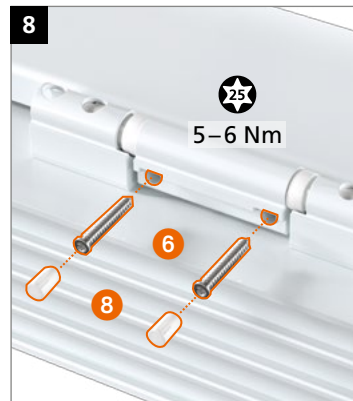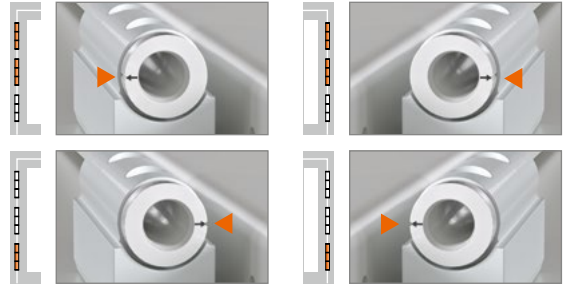

Einstellanleitung
Notice de réglage
Adjustment instructions












Verstellung der Bänder nur durch im
 Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Réglage et montage des paumelles
 uniquement par des professionnels qualifiés.

Adjustment and regulation only to be
 done by an experienced tradesman.



Dichtungsdruckverstellung · Réglage de la compression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure

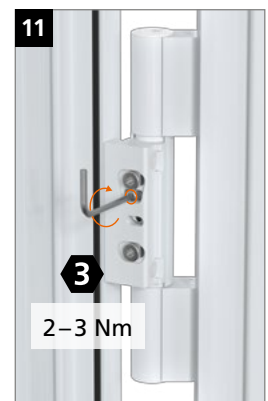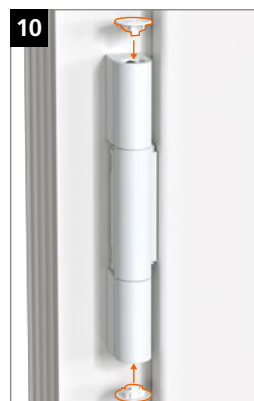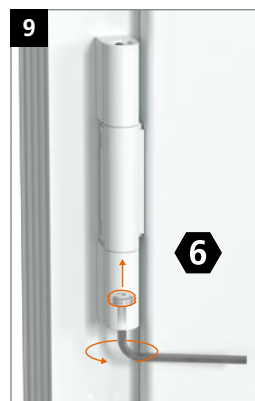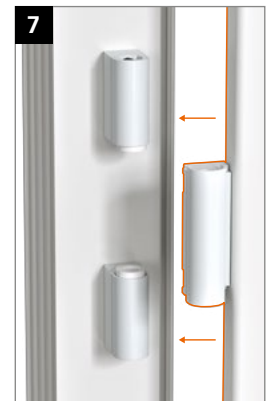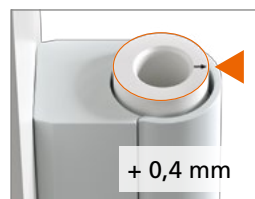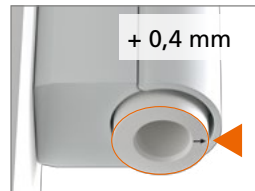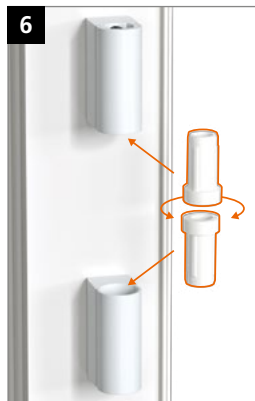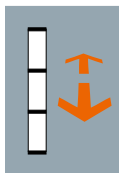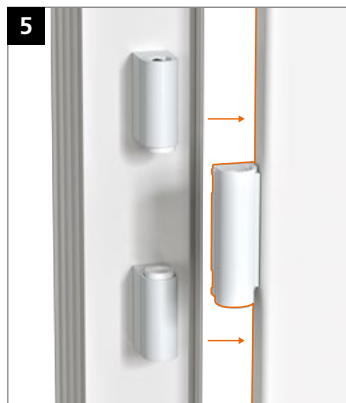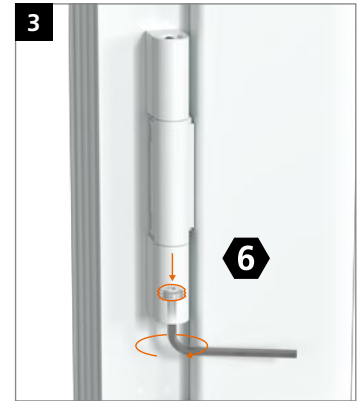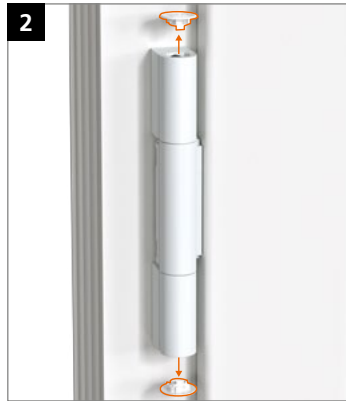

Einstellanleitung
Notice de réglage
Adjustment instructions




Verstellung der Bänder nur durch im
 Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Réglage et montage des paumelles
 uniquement par des professionnels qualifiés.




Adjustment and regulation only to be
 done by an experienced tradesman.



Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height

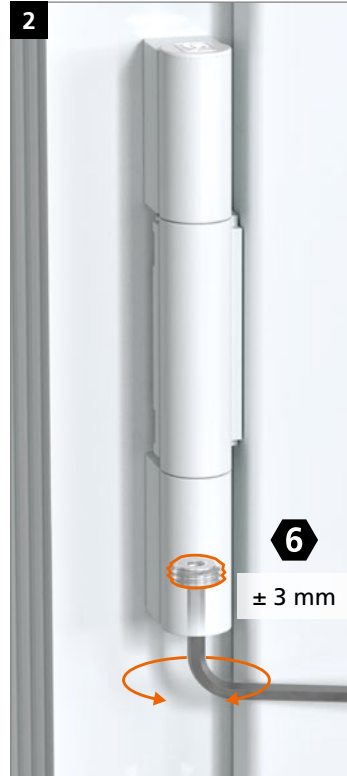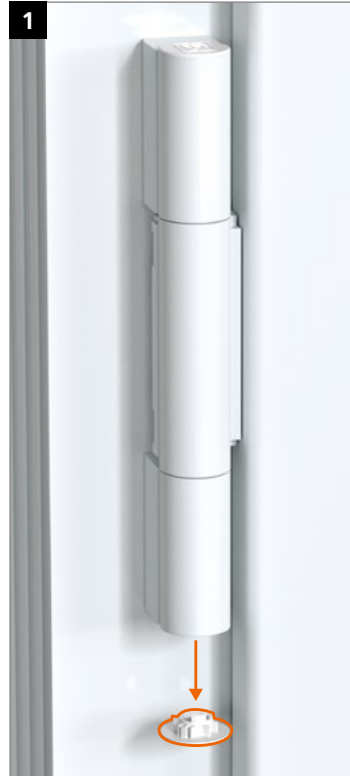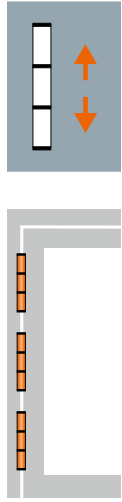

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment

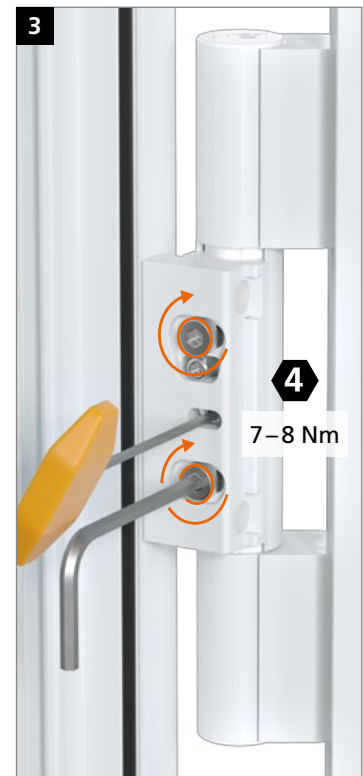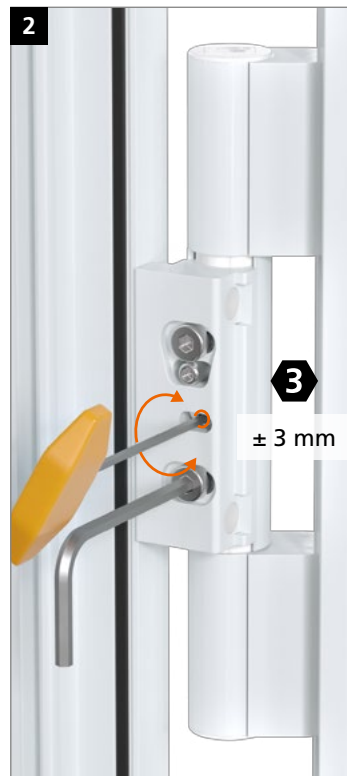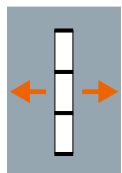



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu