Montageanleitung Stoßgriffpaar Serie ESP Q25

(für Glas und Holztüren)

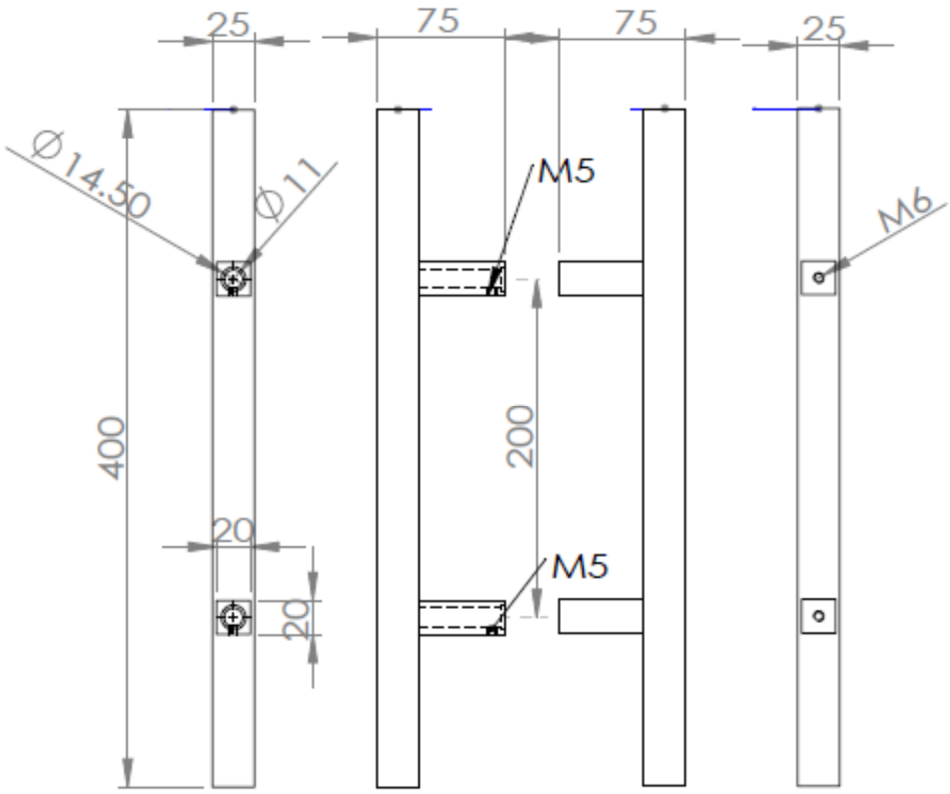

Vorbereitung: Bohrung Ø 14mm gemäß dem gewählten Befestigungsabstand

Inhalt:

1 x Griffteil mit M6 Innengewinde, 1 x Griffteil mit Adapteraufnahme, je 2 x Schrauben M6x70/30/50,
2 x Glasschutzhülsen, 2 x Adapter M6 Innengewinde, 4 x Kunststoffscheiben 20x20x1,0mm, 2 x Inbusschrauben M5x7mm

- M6 Schrauben für ihre Türstärke durch den Adapter drehen
- Die Kunststoffscheiben unter die Griffe legen
- Glasschutzhülse 6 auf 8mm über die Befestigungsschraube M6 schieben
- Die Schrauben durch die Adapter in das Griffteil mit Innengewinde verschrauben
- Das Griffteil für Adapteraufnahme auf die Adapter setzen
- Die Madenschrauben anziehen
- Die Montage überprüfen und abschließen

12/2020 für ESP Q25